VERTICAL VINYL

QUICKSTART GUIDE
ENGLISH (3 – 4)

MANUAL DE INICIO RÁPIDO
ESPAÑOL (5 – 6)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE
FRANÇAIS (7 – 8)

GUIDA RAPIDA
ITALIANO (9 – 10)

KURZANLEITUNG
DEUTSCH (11 – 12)

SNELSTARTGIDS
NEDERLANDS (13 – 14)

QUICKSTART GUIDE (ENGLISH)

- Make sure that the items listed below are included in the box: VERTICAL VINYL, 4 AA batteries, 45 RPM adapter, Quickstart Guide, Safety Instructions & Warranty Information Booklet
- **READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT**
- Go to **http://www.ionaudio.com** for product registration.

Mounting VERTICAL VINYL on a wall: VERTICAL VINYL has two holes on its back panel, which you can use to hang it from your wall. Do this in the same way you would hang a heavy picture. We recommend screwing your mounting screws into the wall studs, which you can locate using a standard stud finder.

Playing a record:

1. Loosen and remove the plastic cap from the turntable's platter by turning it clockwise.
2. Place your record on the turntable.
3. Place the plastic cap back on the turntable's platter by screwing it counterclockwise, tightening it to secure the record in place.
4. Power on the unit by turning the volume knob clockwise so it clicks. (The LED above it will light when the power is on.)
5. Select the proper playback speed with the 33/45 RPM switch.
6. Remove the arm clip holding the tonearm in place, and place the tonearm on the record. Adjust the volume as desired.

FEATURES

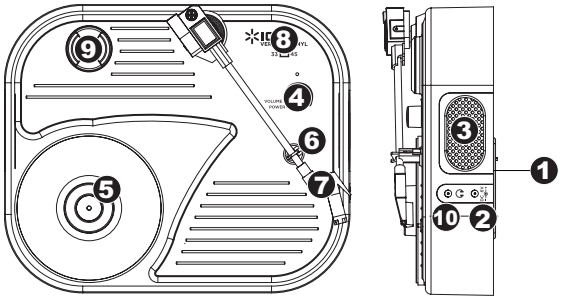

1. **BATTERY COMPARTMENT –** Remove the cover and place 4 AA batteries into this compartment. Be sure the positive and negative poles of the batteries are facing the proper direction.
2. **POWER INPUT –** If you prefer to power VERTICAL VINYL via wall power instead of batteries, you can connect a 6V DC, 500 mA power adapter (not included) to this input, then connect the adapter to a wall outlet.
3. **SPEAKER –** The record's audio will be played through this built-in speaker.
4. **VOLUME/POWER KNOB –** To power on VERTICAL VINYL, turn this knob clockwise until it clicks. When powered on, use this knob to adjust the volume. To turn off VERTICAL VINYL, turn this knob counterclockwise until it clicks.
5. **PLATTER –** Place your record here, securing it to the platter with the plastic cap. (Loosen the cap by turning it clockwise; turn it counterclockwise to tighten it.)
6. **ARM CLIP –** This specially designed arm clip secures the tone arm while at rest or when not in use.
7. **TONEARM –** VERTICAL VINYL comes with a ready to use pre-balanced TONEARM and cartridge. The TONEARM can be raised and lowered by hand. Please note that the TONEARM needs to be moved away from resting position (on the ARM CLIP) for the turntable motor to activate. When the TONEARM is placed back in its resting position, the turntable motor will deactivate.

   Note: *You can replace the stylus with the ION iCT05RS, available at* ***www.ionaudio.com/ict05rs***.
8. **33 / 45 RPM SWITCH –** This switch controls the RPM of the turntable platter
9. **45 RPM ADAPTER HOLDER –** Holds the included 45 RPM adapter. When not using the adapter, please place it in this holder.
10. **Phones** - Connect 1/8" stereo headphones here (not included). The speaker output stops playing audio once headphones are connected.

IMPORTANT: Make sure that the slipmat is always placed on top of the platter while using the turntable. Failure to use the slipmat may cause damage to your media as well as damage to the turntable.

Remove the plastic cartridge cover (needle cover) before operating the turntable.

TROUBLESHOOTING

Refer to the following troubleshooting scenarios if you experience difficulty recording your vinyl.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
I am not hearing any audio when I am recording.	Needle is not on the record.	Place the needle on the record.
	Turntable not powered.	Make sure that the turntable has fresh batteries or that it is connected to a live power outlet with a 6V DC, 500 mA power adapter (not included). Also, make sure the turntable itself is powered on.
I am experiencing poor sound quality.	Cartridge connection is not secure.	Cartridge must be securely connected to the tonearm whenever you are using the turntable.
	Vinyl record is dirty or scratched.	Try dusting off and gently wiping the surface of the record before playing it.
My music is playing at a strange pitch.	Incorrect speed selected on the turntable.	Make sure that you are playing your records at the speed they were intended to be played. Select between the two different speeds by pressing **33RPM** or **45RPM**.

BEFORE RETURNING THE PRODUCT, please contact ION Audio or your retailer for technical support. Contact information can be found in the Safety Instruction Booklet included with this product.

www.ionaudio.com/verticalvinyl

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

- Asegúrese de que todos los elementos abajo indicados estén incluidos en la caja: VERTICAL VINYL, 4 baterías AA, adaptador para 45 RPM, guía de inicio rápido, folleto de información sobre la seguridad y la garantía
- **LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
- Visite **http://www.ionaudio.com** para registrar el producto.

Montaje de VERTICAL VINYL en la pared: El VERTICAL VINYL cuenta con dos orificios en el panel trasero, que se pueden usar para colgarlo de la pared. Hágalo de la misma forma que si colgara un cuadro pesado. Recomendamos atornillar los tornillos de montaje en los montantes de la pared, que puede localizar con un detector de montantes estándar.

Cómo reproducir un disco:

1. Afloje y retire la tapa plástica del plato del giradiscos girándola en sentido horario.
2. Coloque su disco en el plato.
3. Coloque la tapa plástica nuevamente sobre el plato enroscándola en sentido antihorario a fin de apretarla para sujetar el disco en su sitio.
4. Encienda la unidad girando la perilla de volumen en sentido horario hasta que se escuche un clic. (El LED que está arriba de ella se ilumina cuando se enciende el equipo.)
5. Seleccione la velocidad de reproducción apropiada con el conmutador de 33/45 RPM.
6. Retire el clip que sostiene el brazo en su sitio y coloque el brazo sobre el disco. Ajuste el volumen según sea necesario.

CARACTERÍSTICAS

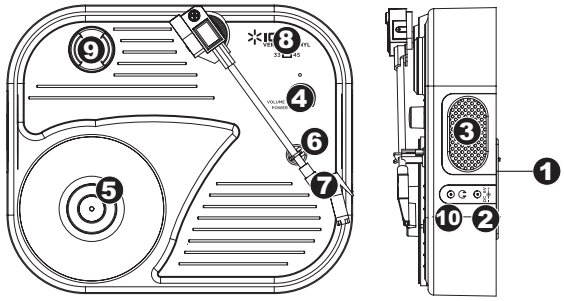

1. **COMPARTIMIENTO DE LAS PILAS –** Retire la tapa y coloque 4 pilas AA en este compartimiento. Asegúrese de que los polos positivos y negativos de las pilas queden colocados en el sentido correcto.
2. **ENTRADA DE ALIMENTACIÓN –** Si prefiere alimentar el VERTICAL VINYL desde un tomacorriente de pared en lugar de pilas, puede conectar a esta entrada un adaptador de alimentación de 6 V CC, 500 mA (no incluido) y luego conectar el adaptador al tomacorriente.
3. **ALTAVOZ –** El audio del disco se reproduce por este altavoz incorporado.
4. **PERILLA DE VOLUMEN/ENCENDIDO –** Para encender el VERTICAL VINYL, gire esta perilla en sentido horario hasta que se escuche un clic. Cuando la unidad está encendida, use esta perilla para ajustar el volumen. Para apagar el VERTICAL VINYL, gire esta perilla en sentido antihorario hasta que se escuche un clic.
5. **PLATO –** Coloque aquí el disco, fijándolo al plato con la tapa plástica. (Para aflojar la tapa, gírela en sentido horario. Para apretarla, gírela en sentido antihorario.)
6. **CLIP DEL BRAZO –** Este clip diseñado especialmente fija el brazo mientras está en reposo o no se usa.
7. **BRAZO DE LECTURA –** El VERTICAL VINYL viene con un BRAZO DE LECTURA y una cápsula previamente balanceados listos para usar. El BRAZO DE LECTURA se puede subir y bajar a mano. Tenga en cuenta que es necesario sacar el BRAZO DE LECTURA de la posición de reposo (CLIP DEL BRAZO) para que se active el motor del giradiscos. Cuando el BRAZO DE LECTURA se coloca de nuevo en su posición de reposo, el motor del giradiscos se desactiva.

   Nota: *Puede reemplazar la púa por la ION iCT05RS, disponible en* ***www.ionaudio.com/ict05rs****.*
8. **CONMUTADOR DE 33 / 45 RPM –** Este conmutador controla las RPM del plato del giradiscos
9. **SOPORTE DEL ADAPTADOR DE 45 RPM –** Sostiene el adaptador de 45 RPM incluido. Cuando no use el adaptador, póngalo en este soporte.
10. **Los teléfonos** - Unen(Conectan) 1/8 " auriculares estéreos aquí (no incluido). La salida de altavoz(orador) deja de jugar de audio una vez que los auriculares son unidos(conectados).

IMPORTANTE : Asegúrese de que la alfombrilla esté siempre colocada sobre el plato cuando se usa el giradiscos. Si no se usa la alfombrilla, puede dañarse el medio, así como el giradiscos.

Retire la cubierta plástica de la cápsula (cubierta de la púa) antes de hacer funcionar el giradiscos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta dificultades al grabar sus vinilos, consulte los siguientes escenarios de solución de problemas.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No oigo ningún audio mientras grabo.	La púa no está sobre el disco.	Coloque la púa sobre el disco.
	El giradiscos no está encendido.	Asegúrese de que el giradiscos tenga pilas cargadas o que esté conectado a un tomacorriente con un adaptador de alimentación de 6 V CC, 500 mA (no incluido). Además, asegúrese de que el giradiscos propiamente dicho esté encendido.
Experimento un sonido de baja calidad.	La conexión de la cápsula no es firme.	La cápsula debe estar conectada firmemente al brazo toda vez que use el giradiscos.
	El disco de vinilo está sucio o rayado.	Pruebe desempolvando y limpiando suavemente la superficie del disco antes de reproducirlo.
La música se reproduce con un pitch extraño.	Velocidad incorrecta seleccionada en el giradiscos.	Asegúrese de que esté reproduciendo sus discos a la velocidad a la que están previstos. Seleccione entre las dos velocidades diferentes pulsando **33RPM** o **45RPM**.

ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO, comuníquese con ION Audio o con su vendedor minorista para solicitar soporte técnico. La información de contacto se encuentra en el folleto de instrucciones de seguridad incluido con este producto.

www.ionaudio.com/verticalvinyl

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

- Veuillez vous assurer que les articles suivants sont dans la boîte: VERTICAL VINYL, 4 piles de format AA, adaptateur 45 t/min, guide d'utilisation rapide, le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie
- **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
- Allez à **http://www.ionaudio.com** pour enregistrer le produit.

Installation murale du VERTICAL VINYL : Le VERTICAL VINYL dispose de deux trous sur le panneau arrière afin que vous puissiez l'installer sur votre mur. Procédez de la même manière que pour accrocher un tableau lourd. Nous vous recommandons de visser les vis dans les montants de cloison, que vous pouvez trouver à l'aide d'un détecteur de montant standard.

Lecture d'un disque :

1. Desserrez et retirez le capuchon de plastique du plateau en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Placez le disque sur le plateau.
3. Replacez le capuchon de plastique sur le plateau en le vissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis serrez-le afin de maintenir le disque en place.
4. Mettre l'appareil sous tension en tournant le bouton du volume dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. (La DEL au dessus du bouton s'allume lorsque l'appareil est mis sous tension.)
5. Sélectionnez la vitesse de lecture appropriée à l'aide du sélecteur (33 ou 45 t/min).
6. Retirez le serre-bras du bras de lecture, puis posez le bras de lecture sur le disque. Ajustez le volume selon vos préférences.

CARACTÉRISTIQUES

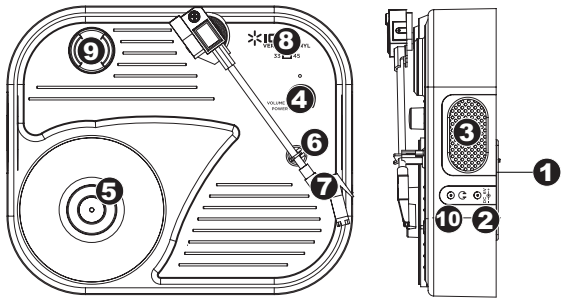

1. **COMPARTIMENT DES PILES –** Retirez le couvercle et insérez 4 piles de type AA dans le compartiment. Assurez-vous d'insérer les piles en respectant les polarités.
2. **ENTRÉE D'ALIMENTATION –** Si vous préférez alimenter le VERTICAL VINYL à partir d'une prise secteur au lieu de piles, vous pouvez brancher un adaptateur d'alimentation 6 V CC, 500 mA (non inclus) à cette entrée, puis dans la prise secteur.
3. **HAUT-PARLEUR –** Le signal audio provenant du disque se joué par ce haut-parleur intégré.
4. **INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT/VOLUME –** Afin de mettre VERTICAL VINYL sous tension, tournez ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Lorsqu'il est sous tension, utilisez ce bouton pour régler le volume. Afin de mettre le VERTICAL VINYL hors tension, veuillez tourner ce bouton dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
5. **PLATEAU –** Veuillez placer le disque sur ce plateau en le serrant avec le capuchon en plastique. (Desserrez le capuchon de plastique en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.)
6. **SERRE-BRAS –** Le serre-bras est conçu spécialement pour maintenir le bras de lecture en place.
7. **BRAS DE LECTURE –** Le VERTICAL VINYL est doté d'un bras de lecture équilibré et d'une cartouche. Le BRAS DE LECTURE peut être levé. Veuillez noter que le BRAS DE LECTURE doit être déplacé du support (sur le SERRE-BRAS) afin que le moteur de la table tournante soit activé. Lorsque le BRAS DE LECTURE est à nouveau sur le support, le moteur se désactive.

   Remarque : *Vous pouvez remplacer le stylus avec le ION iCT05RS disponible au* ***www.ionaudio.com/ict05rs****.*
8. **SÉLECTEUR DE VITESSES DE LECTURE 33/45 (t/min) –** Ce sélecteur contrôle nombre de tours/minute du plateau du tourne-disque
9. **EMPLACEMENT DE L'ADAPTATEUR 45 TR/MIN –** Permet de ranger l'adaptateur pour disques 45 tr/min. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez mettre l'adaptateur dans cet emplacement.
10. **Les téléphones** - Connectent 1/8 "le casque à écouteurs stéréo ici (non inclus). L'orateur(le locuteur) que la production arrête de jouer audio une fois le casque à écouteurs est connecté.

IMPORTANT: Assurez-vous que le tapis est toujours placé sur le plateau lors de l'utilisation du tourne-disque. À défaut de respecter cette condition, vous pourriez endommager le support ainsi que le tourne-disque.

Assurez-vous de retirer le protège-cartouche en plastique (protège-aiguille) avant de faire fonctionner le tourne-disque.

DÉPANNAGE

Veuillez consulter les scénarios suivants si vous avez des problèmes lors de l'enregistrement de vos vinyles.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Je n'entends pas de signal audio lors de l'enregistrement.	L'aiguille n'est pas déposée sur le vinyle.	Déposez l'aiguille sur le vinyle.
	La table tournante n'est pas branchée.	Assurez-vous que les piles du tourne-disque sont neuves ou qu'il est branché à une prise secteur avec un adaptateur d'alimentation 6 V CC, 500 mA (non inclus). Assurez-vous également que le tourne-disque est bien sous tension.
Le son est de mauvaise qualité.	La cartouche n'est pas fixée correctement.	La cartouche doit être fixée correctement au bras de lecture.
	Le vinyle est peut-être sale ou égratigné.	Essayez de retirer toute poussière ou marque de doigts en l'essuyant avant de le remettre sur la table tournante.
La musique joue à une vitesse étrange.	La vitesse sélectionnée sur le tourne-disque est incorrecte.	Assurez-vous de faire jouer les disques à la vitesse appropriée. Sélectionnez la vitesse appropriée, soit **33RPM** ou **45RPM**.

AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT, veuillez contacter ION Audio ou votre détaillant pour du soutien technique. Toutes les coordonnées se trouvent dans le livret des consignes de sécurité inclus avec de produit.

www.ionaudio.com/verticalvinyl

GUIDA RAPIDA (ITALIANO)

- o Assicurarsi che gli elementi elencati di seguito siano contenuti nella confezione: Giradischi VERTICAL VINYL, 4 batterie AA, adattatore 45 giri, guida rapida, libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia
- o **LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO**
- o Recarsi alla pagina **http://www.ionaudio.com** per la registrazione del prodotto.

Installazione del VERTICAL VINYL a parete: il VERTICAL VINYL presenta due fori a livello del suo pannello posteriore, utilizzabili per l'installazione a parete. Per farlo, basta procedere come se si stesse appendendo un quadro pesante. Si raccomanda di avvitare le viti di montaggio nel perno a parete individuabile servendosi di un apposito dispositivo standard.

Riproduzione di un disco:

1. Allentare e rimuovere il tappo in plastica dal piatto del giradischi girandolo in senso orario.
2. Collocare il disco sul giradischi.
3. Collocare nuovamente il tappo in plastica sul piatto del giradischi avvitandolo in senso antiorario, stringendolo in modo da fissare il disco in posizione.
4. Accendere l'apparecchio girano la manopola del volume in senso orario fino a quando non scatta. (Il LED al di sopra della manopola si accende quando è accesa l'alimentazione.)
5. Selezionare l'adeguata velocità di riproduzione servendosi dell'interruttore 33/45 GIRI.
6. Rimuovere il fermabraccio che mantiene il braccio in posizione e collocare quest'ultimo sul disco. Regolare il volume come desiderato.

CARATTERISTICHE

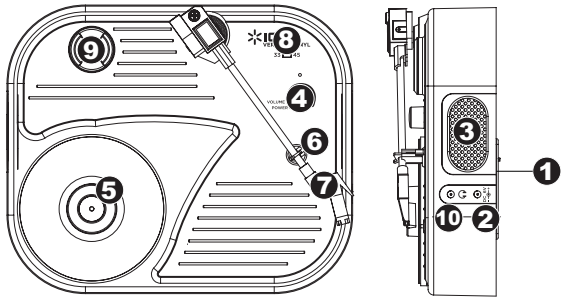

1. **SCOMPARTO BATTERIE –** Rimuovere il coperchio e inserire 4 batterie AA all'interno dello scomparto. Assicurarsi che i poli positivo e negativo delle batterie siano rivolti nella direzione giusta.
2. **POWER INPUT –** Se si preferisce alimentare il VERTICAL VINYL tramite l'alimentazione di rete anziché a batterie, è possibile collegare un adattatore di alimentazione 6V DC, 500 mA (non in dotazione) a questo ingresso, quindi collegare quest'ultimo ad una presa a parete.
3. **ALTOPARLANTE –** L'audio del disco verrà riprodotto attraverso questo altoparlante incorporato
4. **MANOPOLA VOLUME/POWER –** Per accendere il VERTICAL VINYL, girare questa manopola in senso orario fino allo scatto. Una volta acceso l'apparecchio, servirsi di questa manopola per regolare il volume. Per spegnere il VERTICAL VINYL, girare questa manopola in senso antiorario fino allo scatto.
5. **PIATTO –** Collocare il disco a questo livello, fissandolo al piatto con il coperchio di plastica. (Allentare il tappo girandolo in senso orario; girarlo in senso antiorario per stringerlo.)
6. **FERMA BRACCIO –** questo ferma braccio dal design speciale fissa il braccio quando è a riposo o quando non è in uso.
7. **BRACCIO –** Il VERTICAL VINYL è dotato di un BRACCIO e di una cartuccia pre-bilanciati pronti per l'uso. Il BRACCIO può essere alzato e abbassato a mano. Va notato che il BRACCIO deve essere allontanato dalla posizione di riposo (sul FERMABRACCIO) affinché il motore del giradischi si attivi. Quando il BRACCIO viene nuovamente collocato in posizione di riposo, il motore si disattiva.

   Nota bene: *si può sostituire la puntina con lo ION iCT05RS, disponibile alla pagina* ***www.ionaudio.com/ict05rs****.*
8. **INTERRUTTORE 33 / 45 GIRI –** questo interruttore controlla il numero di giri al minuto del piatto del giradischi
9. **SUPPORTO ADATTATORE 45 GIRI –** Regge l'incluso adattatore per 45 giri. Quando l'adattatore non è in uso, può essere collocato a questo livello.
10. **Telefoni** - Connetta 1/8" cuffie stereofoniche qui (non incluso). La produzione di oratore ferma di giocare audio una volta le cuffie sono connesse.

IMPORTANTE: Quando si usa il giradischi, assicurarsi sempre che il tappetino sia posto sul piatto. Il mancato utilizzo del tappetino può provocare danni al disco, oltre a danneggiare il giradischi stesso.

Rimuovere il cappuccio della cartuccia (copripuntina) prima di utilizzare il giradischi.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Fare riferimento ai seguenti casi di risoluzione di problemi nel caso in cui si avessero difficoltà a registrare i vinili.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Non si sente l'audio mentre registro.	La puntina non è sul disco.	Appoggiare la puntina sul disco.
	Il giradischi non è alimentato.	Assicurarsi che il giradischi disponga di batterie nuove o che sia collegato ad una presa elettrica sotto tensione tramite un adattatore 6V DC, 500 mA (non in dotazione). Assicurarsi inoltre che il giradischi stesso sia acceso.
Scarsa qualità sonora.	Il collegamento della cartuccia non è ben fisso.	La cartuccia va fissata saldamente al braccio ogni volta che si utilizza il giradischi.
	Il vinile è sporco o graffiato.	Provare a spolverare delicatamente con un panno la superficie del disco prima di riprodurlo.
La mia musica suona in una tonalità strana.	Sul giradischi è stata selezionata la velocità sbagliata.	Assicurarsi di riprodurre i dischi alla velocità per cui sono stati creati. Scegliere tra le due diverse velocità premendo **33RPM** o **45RPM (33 o 45 giri)**.

PRIMA DI RESTITUIRE IL PRODOTTO, si prega di contattare ION Audio o il vostro rivenditore per ottenere assistenza tecnica. Le informazioni di contatto sono reperibili nel libretto di istruzioni di sicurezza in dotazione con questo prodotto.

www.ionaudio.com/verticalvinyl

KURZANLEITUNG (DEUTSCH)

- o Überprüfen Sie bitte, dass sich folgende Gegenstände in der Produktverpackung befinden: VERTICAL VINYL, 4 Batterien, Grösse AA, 45 RPM Adapter, Kurzanleitung, Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien
- o **LESEN SIE BITTE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN**
- o Registrieren Sie Ihr Produkt online auf **http://www.ionaudio.com**.

Wandmontage des VERTICAL VINYL: VERTICAL VINYL hat zwei Löcher auf der Rückseite, um das Gerät an der Wand aufzuhängen. Hängen Sie das Gerät wie ein schweres Bild auf. Wir empfehlen Ihnen die Befestigungsschrauben in Wandbalken zu schrauben, die Sie mit einem Standard-Balkensucher finden können.

Abspielen einer Platte:

1. Lösen und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Plattenteller des Plattenspielers, indem sie im Uhrzeigersinn drehen.
2. Legen Sie Ihre Schallplatte auf den Plattenteller.
3. Setzen Sie die Kunststoffabdeckung wieder auf den Plattenteller, indem sie sie gegen den Uhrzeigersinn anziehen, um die Platte zu fixieren.
4. Schalten Sie das Gerät durch Drehen des Lautstärkereglers im Uhrzeigersinn ein, bis er einrastet. (Die obere LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.)
5. Wählen Sie die richtige Wiedergabe-Geschwindigkeit mit dem 33/45 RPM-Regler.
6. Entfernen Sie den Arm-Clip, der den Tonarm hält, und legen Sie den Tonarm auf die Platte. Stellen Sie die Lautstärke wie gewünscht ein.

GERÄTEÜBERSICHT

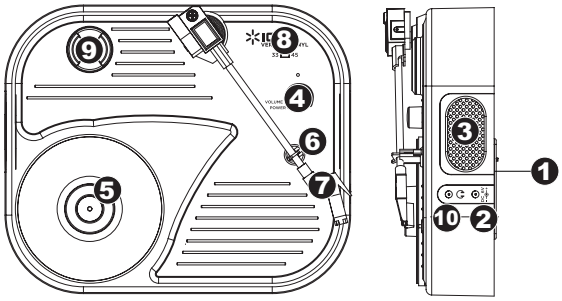

1. **BATTERIEFACH –** Entfernen Sie den Deckel und legen Sie 4 AA-Batterien in das Fach. Stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen Pole der Batterien korrekt ausgerichtet sind.
2. **NETZEINGANG –** Wenn Sie VERTICAL VINYL anstelle von Batterien lieber über ein Steckernetzteil betreiben möchten, können Sie hier ein 6V DC, 500 mA Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen und das Netzteil dann mit einer Steckdose verbinden.
3. **LAUTSPRECHER –** Die Platte wird über diese eingebauten Lautsprecher zu hören sein.
4. **LAUTSTÄRKEREGLER / EIN-AUS-SCHALTER –** Um VERTICAL VINYL einzuschalten, drehen Sie diesen Regler im Uhrzeigersinn bis er einrastet. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, verwenden Sie diesen Knopf, um die Lautstärke einzustellen. Um VERTICAL VINYL abzuschalten, drehen Sie diesen Regler gegen den Uhrzeigersinn bis er einrastet.
5. **PLATTENTELLER –** Hier platzieren Sie Ihre Schallplatte und sichern sie am Plattenteller mit der Kunststoffabdeckung (Lösen Sie die Abdeckung durch Drehen im Uhrzeigersinn, drehen Sie sie gegen dem Uhrzeigersinn, um sie zu fixieren.)
6. **ARM CLIP –** Dieser speziell entworfene Arm-Clip sichert den Tonarm während Pausen und bei Nichtgebrauch.

WICHTIG: Achten Sie immer darauf, dass die Slipmat auf dem Plattenteller liegt, wenn Sie den Schallplattenspieler verwenden. Anderenfalls könnten Sie sowohl Ihre Schallplatten, als auch den Plattenspieler beschädigen.

Bitte entfernen Sie die Nadelabdeckung aus Plastik, bevor Sie den Plattenspieler verwenden.

7. **TONARM –** Der VERTICAL VINYL wird mit einem betriebsfertigen, ausbalancierten TONARM mit System ausgeliefert. Der TONARM lässt sich per Hand anheben und absenken. Beachten Sie bitte, dass der TONARM von der Ablage (siehe TONARM CLIP) bewegt werden muss, damit der Schallplattenmotor aktiviert wird. Wird der TONARM zurück auf seine Ablage gelegt, deaktiviert sich der Motor.

   Hinweis: *Sie können die Nadel mit der ION iCT05RS ersetzen, die hier erhältlich ist:* ***www.ionaudio.com/ict05rs***.
8. **33 / 45 RPM SCHALTER –** Dieser Schalter steuert die Drehzahl des Plattentellers
9. **45 RPM ADAPTER ABLAGE –** Ablage für den beiliegenden 45 RPM Adapter. Lagen Sie den Adapter hier ab, wenn Sie ihn nicht verwenden.
10. **Telefone** - Verbinden 1/8 " Stereokopfhörer hier (nicht eingeschlossen). Die Sprecher-Produktion(Sprecher-Output) hört auf, Audio- zu spielen, sobald Kopfhörer verbunden werden.

FEHLERHILFE

Sollten Sie bei der Verwendung Ihres Plattenspielers auf Probleme stoßen, können Sie die folgende Fehlersuchtabelle verwenden, um eine Lösung zu finden.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Ich höre bei der Wiedergabe kein Audiosignal.	Nadel liegt nicht auf der Schallplatte.	Legen Sie die Nadel auf die Schallplatte auf.
	Plattenspieler hat kein Strom.	Stellen Sie sicher, dass der Plattenspieler frische Batterien hat oder dass er mit einer funktionierenden Steckdose mit dem 6V DC, 500 mA Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) verbunden ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Plattenspieler auch eingeschaltet ist.
Der Klang, den ich höre, ist sehr schlecht.	Das System sitzt nicht richtig.	Das Tonabnehmersystem muss fest am Tonarm sitzen, wenn Sie den Plattenspieler verwenden.
	Die Schallplatte ist schmutzig oder verkratzt.	Wischen Sie die Oberfläche der Schallplatte mit einem antistatischen Tuch vorsichtig ab.
Meine Musik wird in der falschen Tonhöhe abgespielt.	Falsche Geschwindigkeit am Plattenspieler ausgewählt.	Achten Sie darauf, dass die Schallplatten in der vorgesehenen Geschwindigkeit abgespielt werden. Sie können mit den Tasten **33RPM** oder **45RPM** zwischen zwei Geschwindigkeiten wählen.

BEVOR SIE DIESES PRODUKT ZURÜCK SENDEN nehmen Sie bitte Kontakt mit ION Audio oder Ihrem Fachhändler zur Behebung eines Problems auf. Die Kontaktinformationen finden Sie in der Broschüre mit den Sicherheitshinweisen, die diesem Produkt beiliegt.

www.ionaudio.com/verticalvinyl

SNELSTARTGIDS (NEDERLANDS)

- Controleer of onderstaande onderdelen in de doos zitten: VERTICAL VINYL, 4 AA-batterijen, 45 TPM adapter, snelstartgids, veiligheids- en garantie-informatie
- **LEES DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET PRODUCT GEBRUIKT WORDT**
- Bezoek **http://www.ionaudio.com** voor productregistratie.

Montage van VERTICAL VINYL op een muur: De VERTICAL VINYL heeft twee gaten aan de achterkant waarmee u hem aan uw muur kan ophangen. Doe dit op dezelfde manier als voor een zwaar schilderij. Wij raden aan om uw montageschroeven in de muurprofielen te schroeven, die u kunt vinden met behulp van een standaard materiaaldetector.

Afspelen van een grammofoonplaat:

1. Maak de plastic dop van de draaitafel los en verwijder hem door rechtsom te draaien.
2. Plaats uw grammofoonplaat op de draaitafel.
3. Plaats de plastic dop weer op de draaitafel, linksom schroevend. Draai de dop goed vast, zodat de plaat blijft hangen.
4. Zet het apparaat aan door de volumeknop rechtsom te draaien tot hij klikt. (Wanneer het apparaat is ingeschakeld, gaat de LED erboven branden.)
5. Selecteer de juiste afspeelsnelheid met de 33/45-toerenschakelaar.
6. Verwijder de armklem die de toonarm op zijn plaats houdt en plaats de toonarm op de plaat. Stel het gewenste volume in.

OVERZICHT

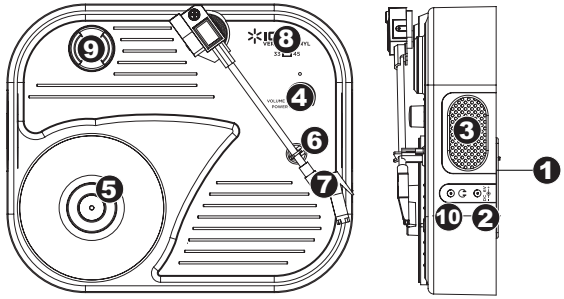

1. **BATTERIJVAK**: Verwijder het deksel en plaats 4 AA-batterijen in dit compartiment. Zorg ervoor dat de positieve en negatieve polen van de batterijen in de juiste richting wijzen.
2. **STROOMINGANG**: Als u verkiest om de VERTICAL VINYL op netstroom in plaats van batterijen te doen werken, sluit dan een 6V DC, 500 mA stroomadapter (niet meegeleverd) aan op deze ingang en verbind de adapter daarna met een stroombron.
3. **LUIDSPREKER**: De muziek op de plaat wordt afgespeeld via deze ingebouwde luidspreker.
4. **VOLUMEKNOP, AAN/UITKNOP**: Draai deze knop naar rechts tot hij klikt om de VERTICAL VINYL aan te zetten. Draai deze knop naar links of naar rechts om het luidsprekervolume aan te passen wanneer het apparaat aanstaat. Draai deze knop naar links tot hij klikt om de VERTICAL VINYL uit te zetten.
5. **DRAAITAFEL**: Leg uw plaat hierop en bevestig ze op de draaitafel met de plastic dop. (De dop losmaken door rechtsom te draaien; de knop vastdraaien door linksom te draaien.)
6. **ARMKLEM –** Deze speciaal ontworpen armklem zorgt ervoor dat de toonarm in positie blijft wanneer deze niet wordt gebruikt.
7. **TOONARM –** De VERTICAL VINYL wordt geleverd met een direct bruikbare, voorgebalanceerde TOONARM met patroon. Deze TOONARM kan met de hand worden opgetild en neergelaten. Vergeet niet dat de TOONARM uit de rustpositie (op de ARMKLEM) genomen dient te worden voordat de motor van de draaitafel geactiveerd wordt. Wanneer de TOONARM teruggeplaatst wordt in rustpositie, wordt de motor van de draaitafel gedeactiveerd.

   Opmerking: *U kan de naald vervangen door de ION iCT05RS, beschikbaar op* ***www.ionaudio.com/ict05rs****.*
8. **33 / 45 RPM SCHAKELAAR –** Deze schakelaar regelt het toerental (RPM) van het plateau van de draaitafel
9. **45 TPM ADAPTERHOUDER –** Voor de meegeleverde 45 TPM-adapter. Wanneer de adapter niet gebruikt wordt, kan deze in de houder worden geplaatst.
10. **Telefoons -** Connect 1/8 "stereo koptelefoon hier (niet inbegrepen). De spreker output stopplaatsen spelen audio eenmaal koptelefoon zijn aangesloten.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de slipmat altijd op het plateau ligt bij gebruik van de draaitafel. Het niet gebruiken van deze slipmak kan zowel uw media als de draaitafel beschadigen.

Verwijder het plastic elementkapje (naaldbescherming) voor gebruik van de draaitafel.

PROBLEEMOPLOSSING

Raadpleeg de volgende probleemoplossingen wanneer u moeilijkheden ondervindt bij het opnemen van uw platen.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Ik hoor geen geluid wanneer ik aan het opnemen ben.	Naald staat niet op de plaat.	Plaats de naald op de plaat.
	Draaitafel heeft geen stroom.	Zorg ervoor dat de draaitafel nieuwe batterijen bevat of dat ze is aangesloten op een werkend stopcontact met behulp van een 6V DC, 500 mA stroomadapter (niet meegeleverd). Zorg er ook voor dat de draaitafel zelf is ingeschakeld.
De geluidskwaliteit is slecht.	Aansluiting van het element is niet in orde.	Element dient stevig bevestigd te zijn aan de toonarm wanneer de draaitafel in gebruik is.
	Vinyl plaat is vuil of beschadigd.	Stof de plaat af en veeg het oppervlak voorzichtig schoon voordat de plaat afgespeeld wordt.
Mijn muziek speelt af op een vreemde toonhoogte	Onjuiste snelheid geselecteerd op de draaitafel.	Zorg ervoor dat u uw platen op dezelfde snelheid afspeelt als die waarvoor deze bedoeld zijn. Selecteer één van de twee snelheden door te drukken op **33RPM** of **45RPM**.

Voor technische ondersteuning wordt u verzocht VÓÓR RETOURNERING VAN HET PRODUCT contact te zoeken met ION Audio of uw verkooppunt. Contactinformatie vindt u in de Veiligheidsinstructies die bij het product geleverd worden.

www.ionaudio.com/verticalvinyl

www.ionaudio.com

MANUAL VERSION 1.2